




车牌识别 出入一体机

### HisVision 车牌识别注意点

1. 电脑 IP 192.168.1.xxx 要在 1 网段。
2. 要使用 360 浏览器的兼容模式(IE)。
3. 192.168.1.64 里登录后下载插件，安装运行。后会重启浏览器
4. 绘制车道线，先确定，在保存。
5. 只有一个车牌识别摄像头的时候，硬件地址默认是 192.168.1.64
6. 设置 用户名：admin ，密码：admin123 ，确认密码：admin123 如下图

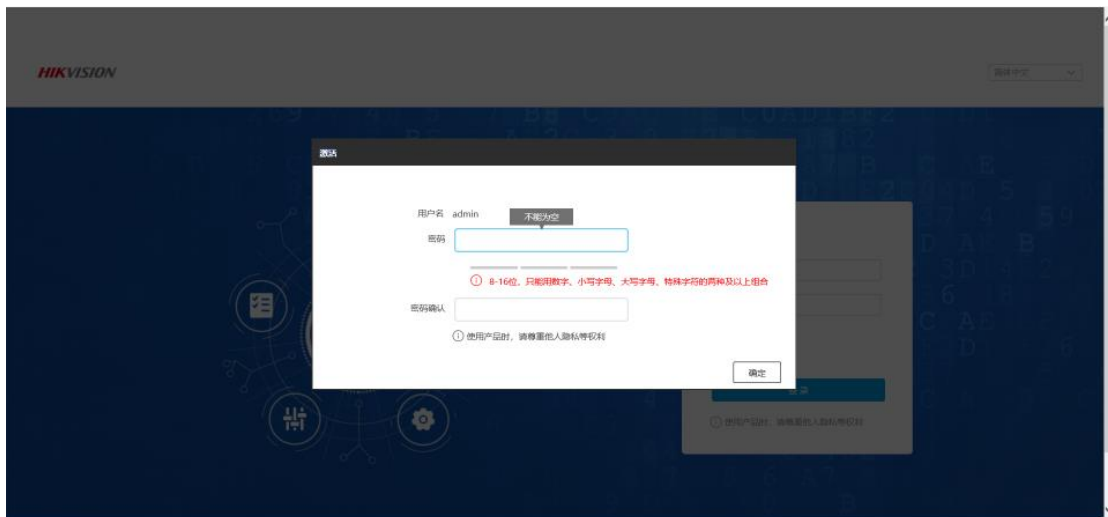

7. 2 个摄像头时需要分开调试，不可以将摄像头同时插上交换机，在一个设置完成后，在插入另一个，然后同样的设置。但是要把 IP 修改下。

## 第3章 激活和登录

### 3.1 激活

#### 激活方式说明

设备首次使用时，需要进行激活并设置登录密码。您可以通过多种方式激活设备，本文以 1 种为例进行说明。

设备出厂缺省值如下所示。

- 缺省 IP 地址：192.168.1.64。
- 缺省用户名（管理员）：admin。



**注意**

- 为保护您的个人隐私和企业数据，避免设备的网络安全问题，建议您设置符合安全规范的高强度密码。
- “admin”为系统管理员用户，可创建系统用户。为了系统安全性，建议您激活设备后新增用户进行操作。

#### SADP 激活

当局域网内有多台设备需激活，可使用 SADP 软件批量激活。

前提：设备与电脑连接到同一个网段的局域网。

步骤1 安装并运行 SADP 软件。

步骤2 勾选需要激活的设备，在“激活设备”中输入设备密码，单击“激活”完成激活，如图 3-1 所示。

成功激活设备后，列表中“激活状态”会更新为“已激活”。

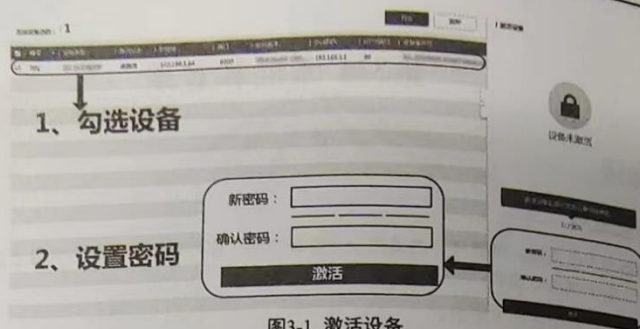


图3-1 激活设备

步骤3 修改设备 IP 地址

勾选已激活的设备, 在右侧的“修改网络参数”中输入 IP 地址、子网掩码、网关等信息, 输入设备密码, 单击“修改”, 提示“修改网络参数成功”则表示网络参数设置生效, 如图 3-2 所示。

说明

- 设置 IP 地址时, 请保持设备 IP 地址与电脑 IP 地址处于同一网内。
- “admin” 为系统管理员用户, 可创建系统用户。为了系统安全性, 建议使用新增的用户进行操作。新增用户具体操作步骤请参见对应的《操作手册》。

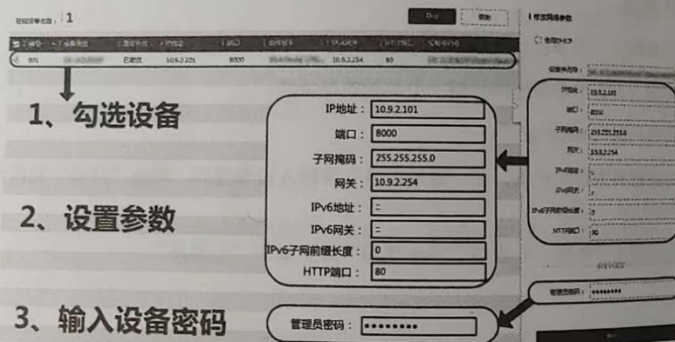


图3-2 修改设备信息

此设备默认 IP 为 192.168.1.64

如果有多个摄像头, 需要将每个 IP 改尾号改下, IP 不能相同, 例如: 192.168.1.65, 一台修改完成后, 将网线和电源断开在修改另一个, 首次登录需要 设置用户名和密码。

用户名: admin

密码: admin123

修改完成后 使用对应的 ip 在 360 浏览器中 输入, 浏览器需要使用兼容模式(IE 内核)



将 IP 改为 1 网段就可以了，请重试上面的步骤。

